


# oceania

eau • attitude


Procédure d'installation Concept Optimale

Montage Angulaire (MA)

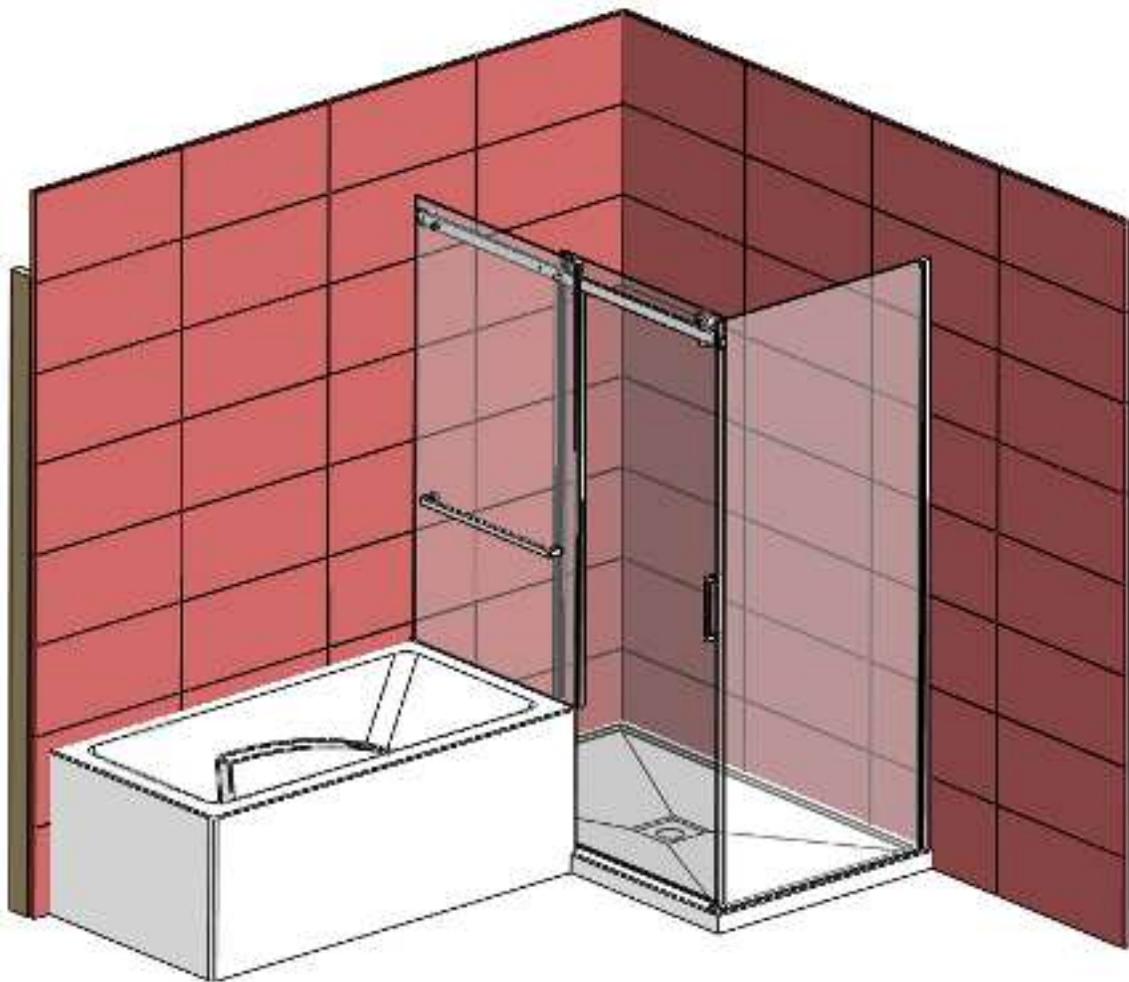


**1.** Placer le bain et la base à leur position finale. Ajuster les pattes du bain pour que celles-ci le supportent.

Le dessus du bain doit être au niveau dans les 2 sens et il doit être à une distance de 19 ¼" du dessus de la base (14 7/8" pour un bain Urbania). Marquer la position de la base.

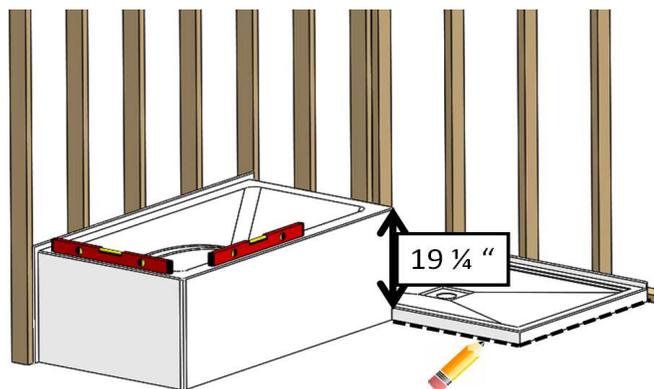

**2.** Retirer le bain et installer la base tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec cette dernière.

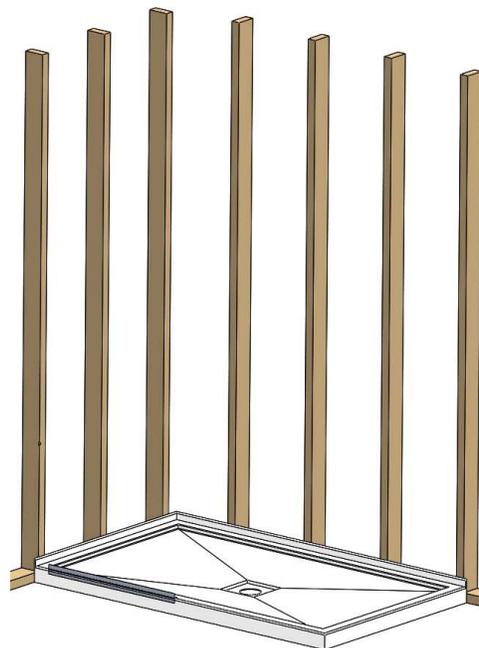


**3.** Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein. Noter que la robinetterie peut être posée au mur ou sur colonne. Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport d'eau chaude et froide.

Raccorder le drain du bain au drain de plancher sans le coller pour vérifier le montage.




**4.** Installer le bain sur des blocs à l'endroit où il sera positionné. Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière de chromathérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le souffleur peut être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour permettre un accès facile.


Tester l'étanchéité des raccords et du drain. Utiliser un contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test.

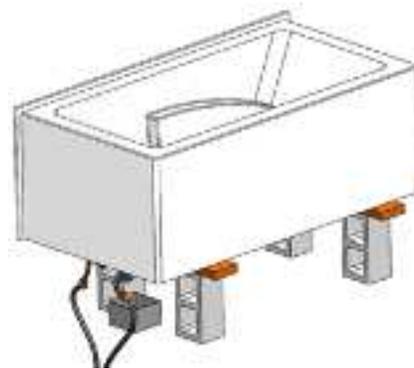

**5.** Appliquer un généreux trait de silicone sur le côté de la base où il y a contact avec le bain (le long de la bride).

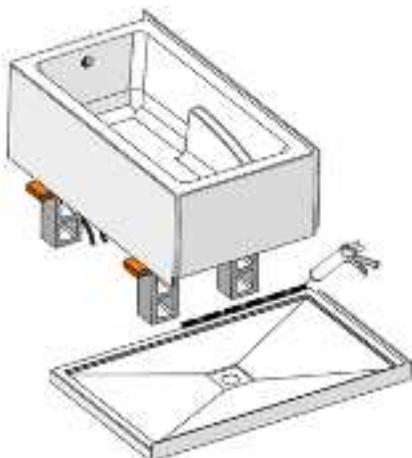


**6.** Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale, tout en raccordant le drain.

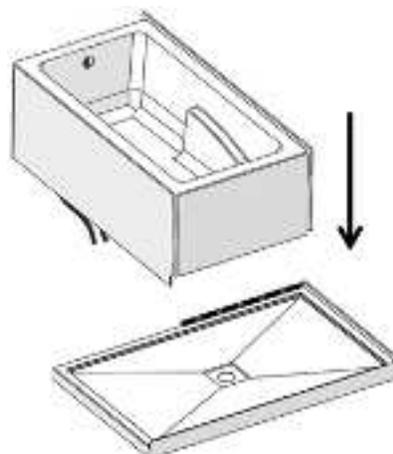


Note : Pour une finition soignée, ajouter du silicone à la jonction du bain et de la base.


**7.** S'assurer qu'il y a un montant à ces endroits (à l'extrémité de la base et vis-à-vis la tablette du bain). Ceci servira lors de l'installation des moulures de la porte de douche.

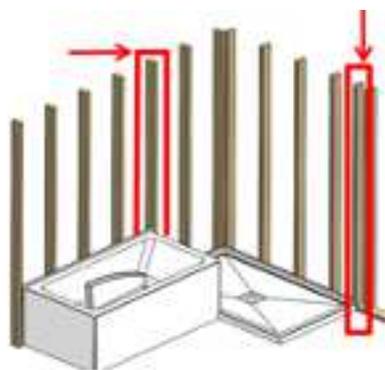

**8.** Sécuriser le bain en place à l'aide des vis pour cloison sèche, en les vissant aux colombages au-dessus de la bride du bain.

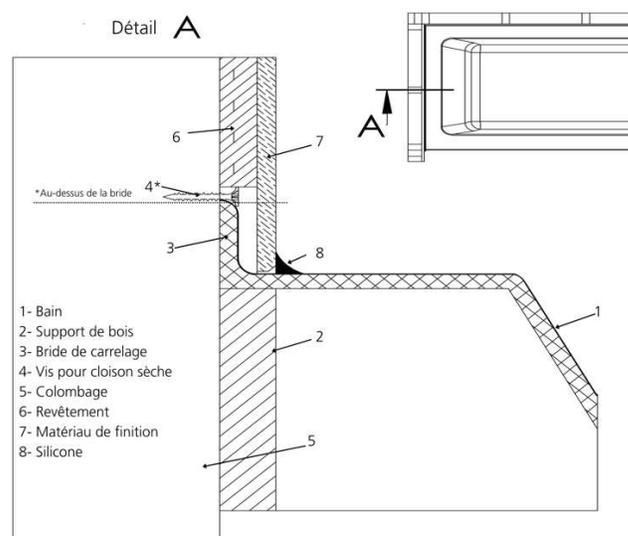

**9.** Poser le gypse et la céramique.

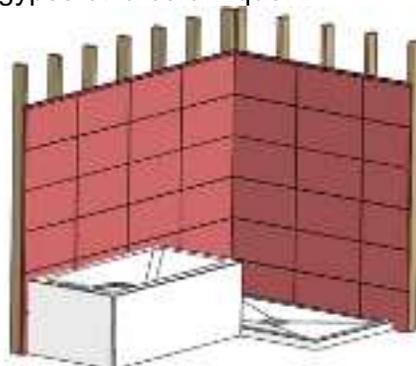

**10.** Installation du verre :

Suivre les instructions à la fin de ce document.

### Étape 3

A) Retirer la pellicule de protection du ruban double face.



### Étape 4

A) Appliquer un cordon de silicone dans la rainure de la trappe.



### Étape 5

A) Aligner la trappe et appuyer fermement sur celle-ci sur la paroi de la baignoire.




### Étape 6

A) Nettoyer le surplus de silicone et faire un dernier joint sur le dessus à l'horizontale et les côtés verticaux de la trappe d'accès. Laisser sécher 24 h avant utilisation.




# Montage Angulaire (Angular Mounting)

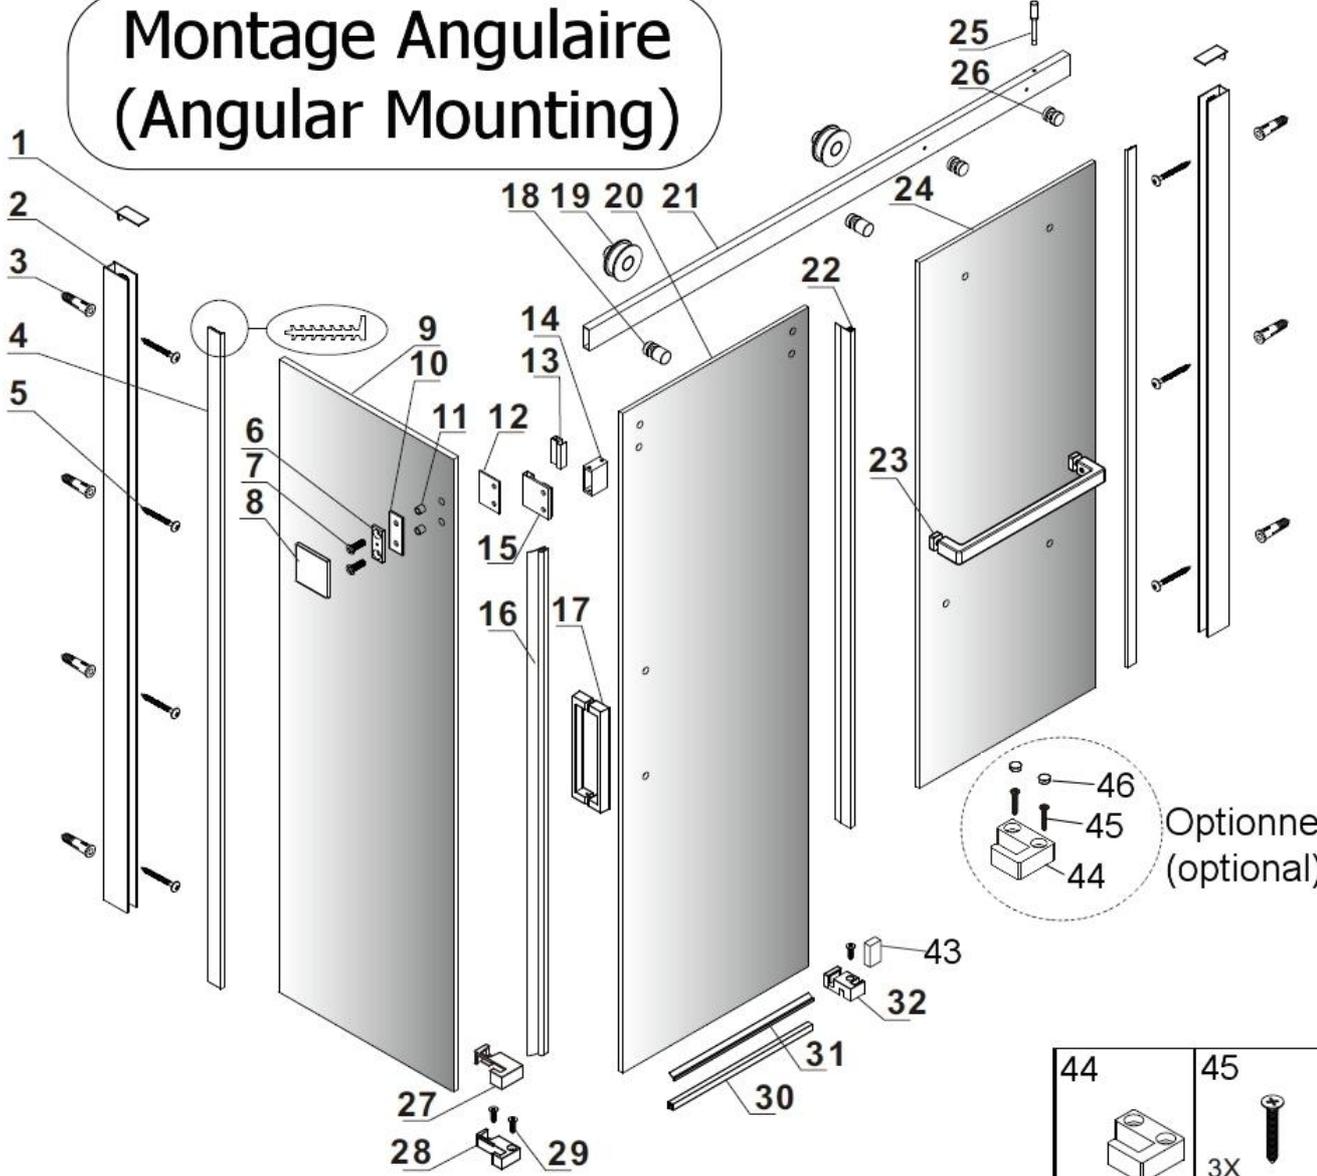





44	45	46
1X	3X ST4X25	2X Ø8.7mm

1  2X	2  2X	3  8X	4  2X	5  8X ST4X40	6  1X	7  2X	8  1X	9  1X	10  1X	11  2X
12  1X	13  1X	14  1X	15  1X	16  1X L=1886	17  1X	18  2X	19  2X	20  1X	21  1X	22  1X
23  1X	24  1X	25  1X	26  2X	27  1X	28  1X	29  3X ST4X25	30  1X	31  1X	32  1X	33  1X
34  1X	35  1X	36  1X	37  1X 2.5mm	38  1X 4.0mm	39  1X 3.0mm	40  4X	41  1X Ø5mm	42  1X	43  1X	44  2X Ø5.2mm





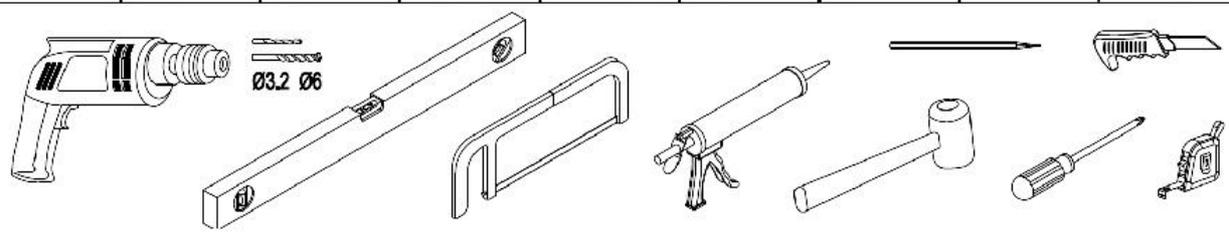


model	A (mm)		A (")	
	min	max	min	max
60	1473	1493	58	58 3/4








model	B (mm)		B (")	
	min	max	min	max
32	769	779	30 1/4	30 5/8
36	871	881	34 1/4	34 5/8
42	1024	1034	40 3/8	40 3/4
48	1176	1186	46 1/4	46 3/4

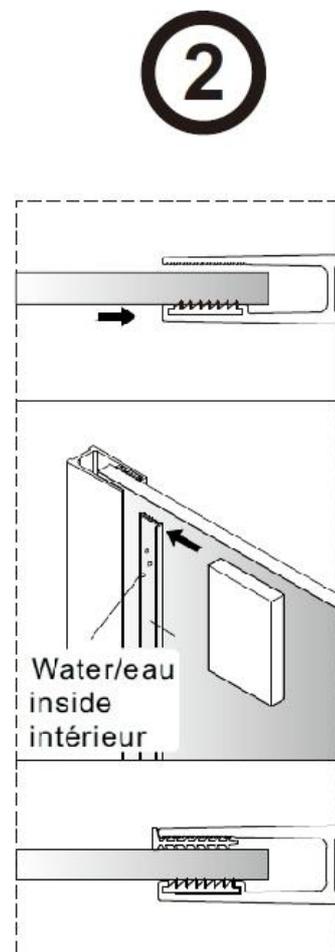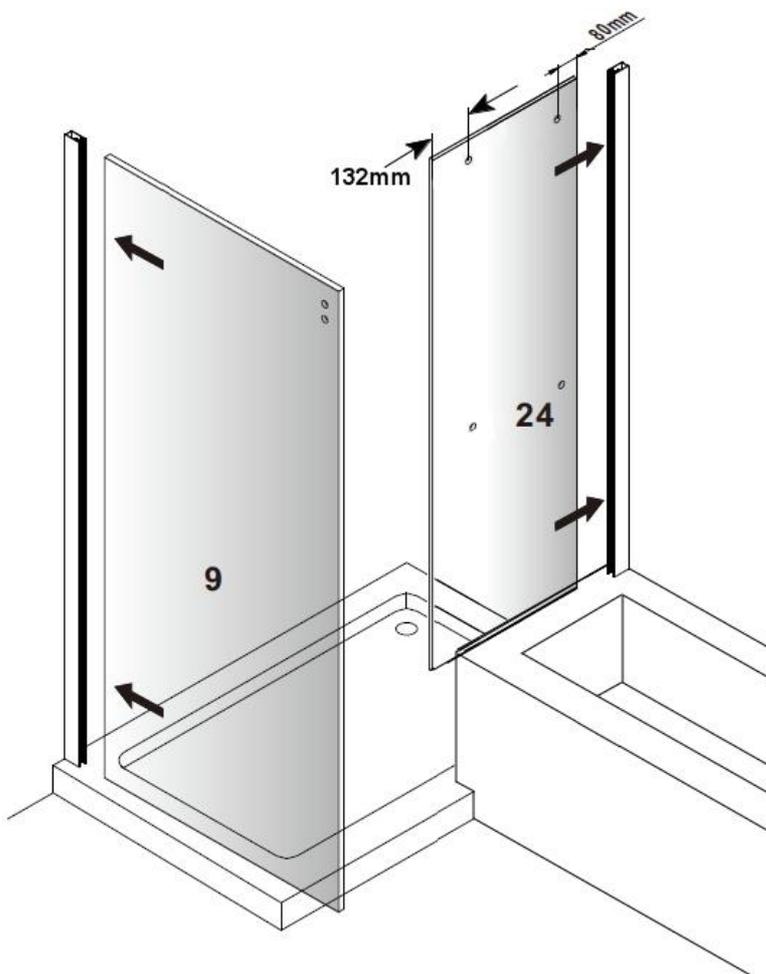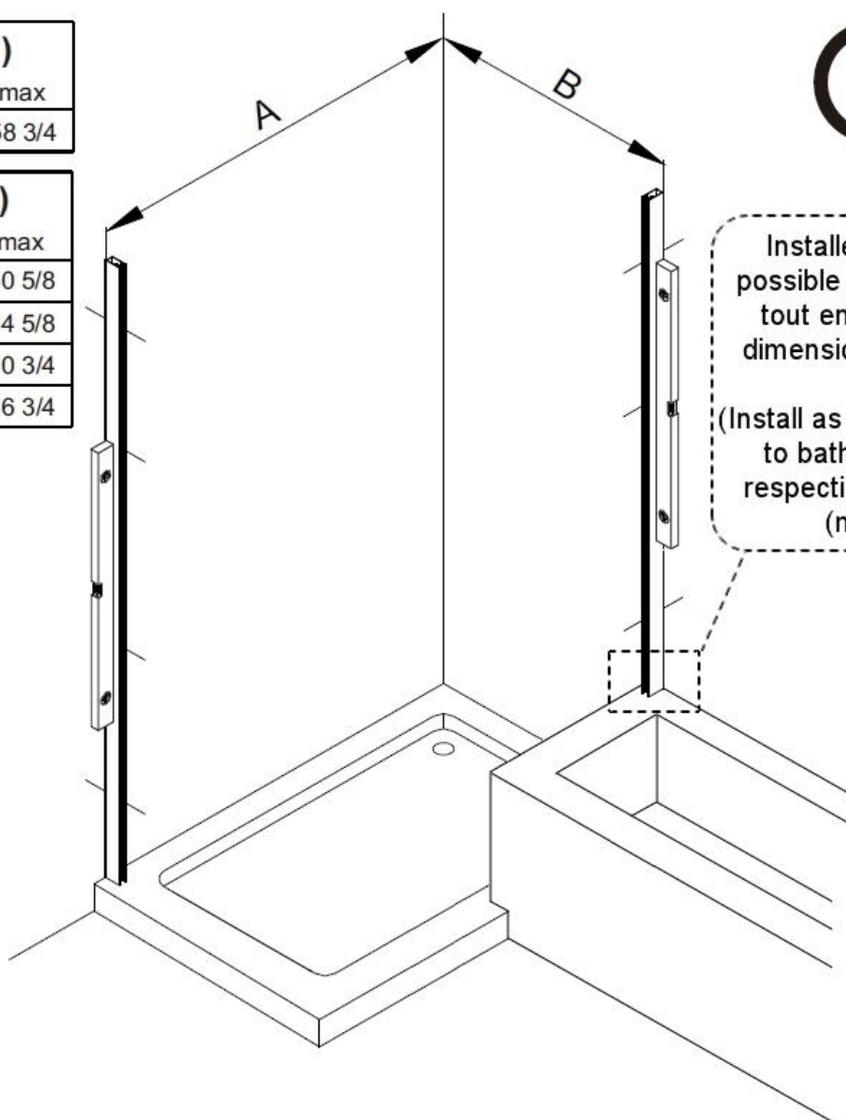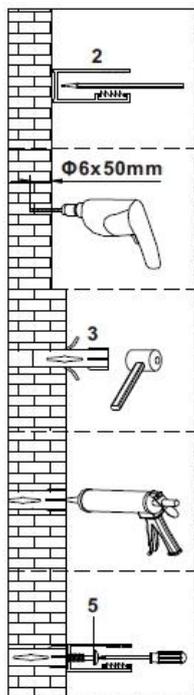







3

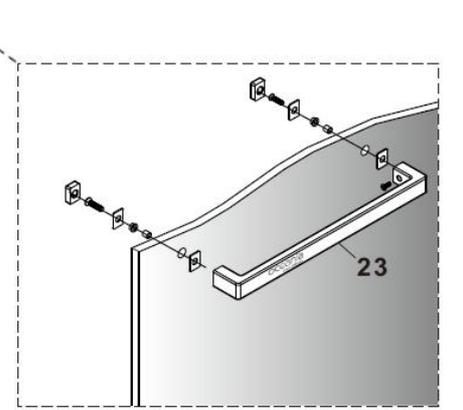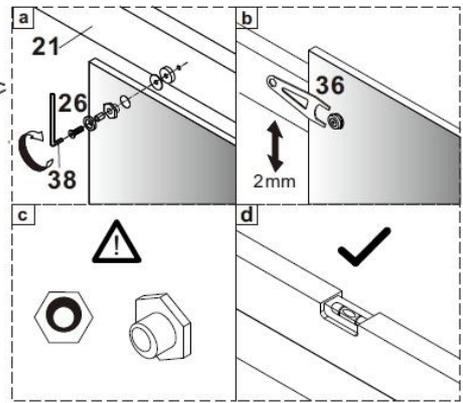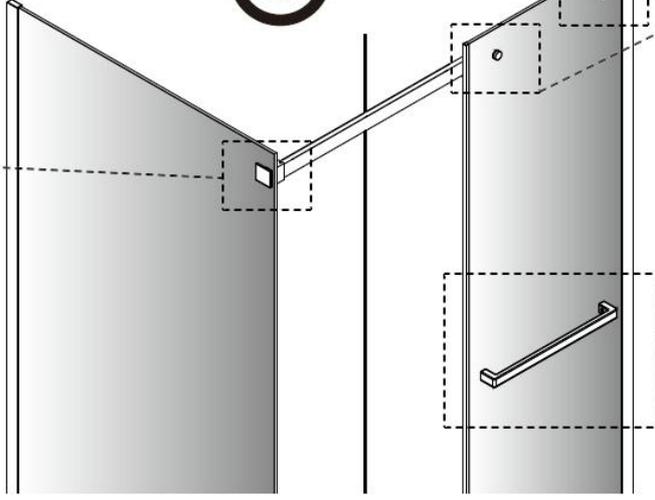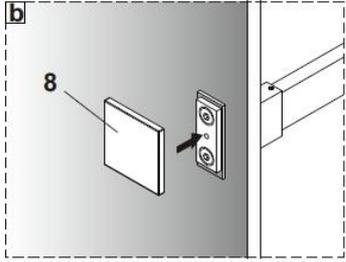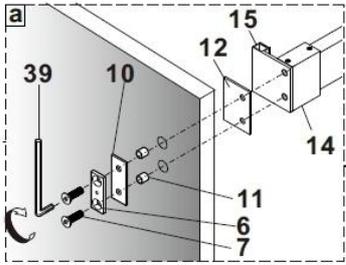







4

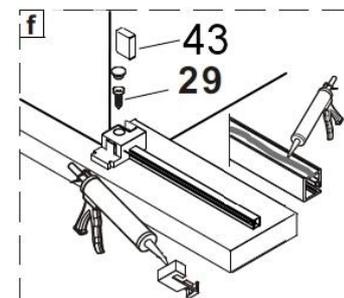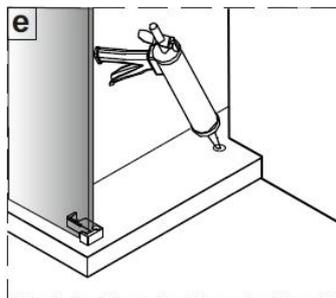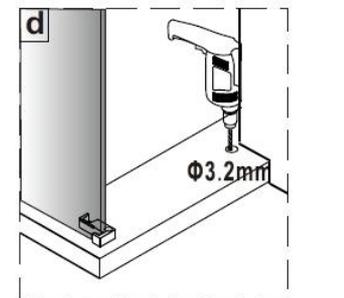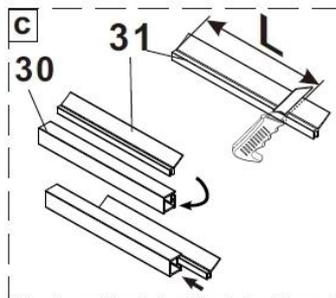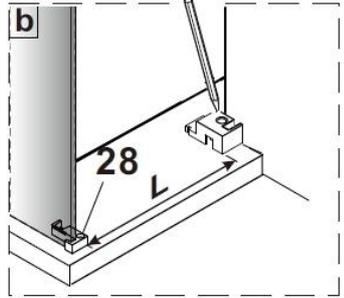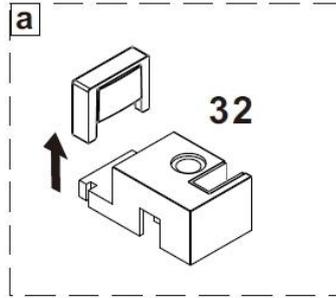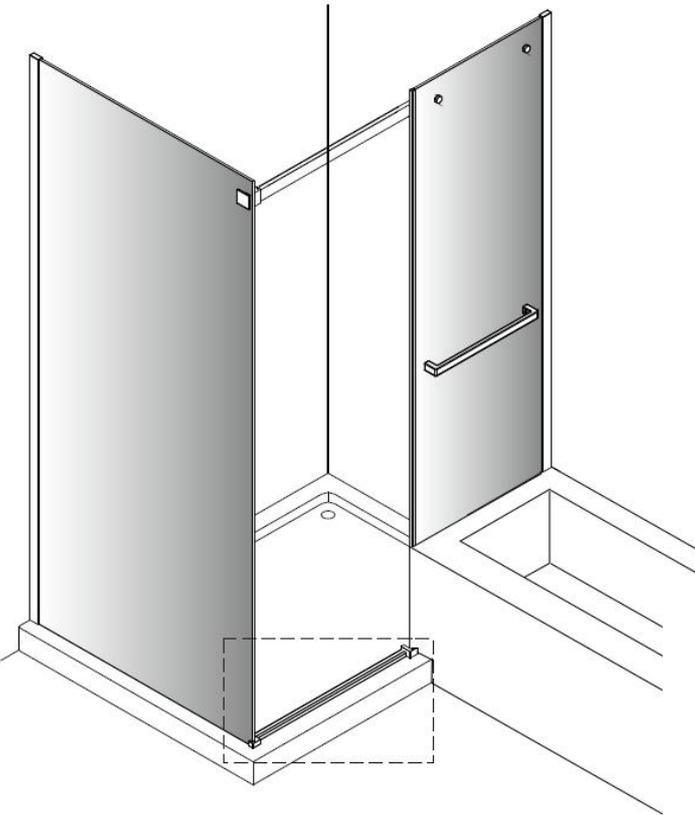


# 5

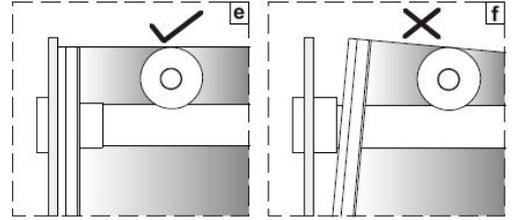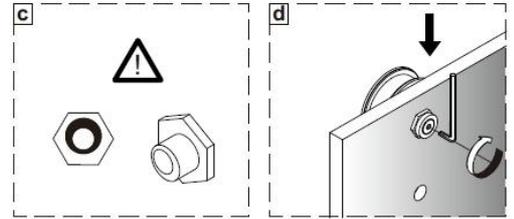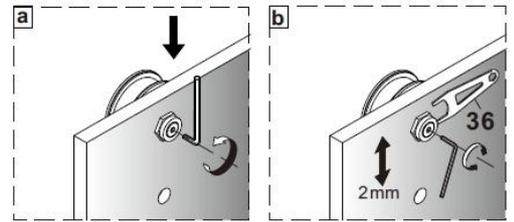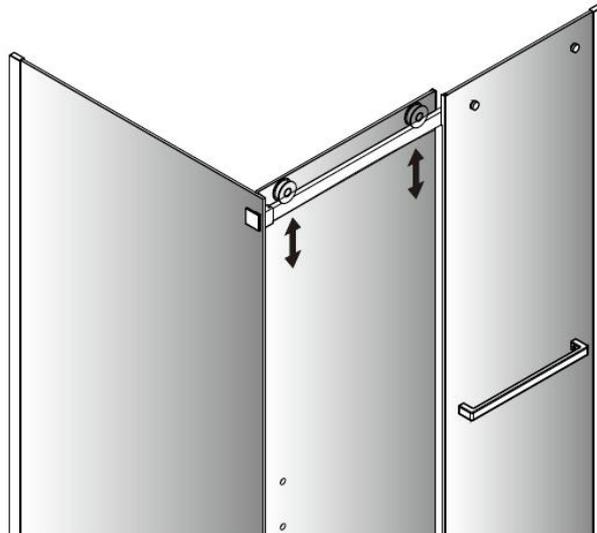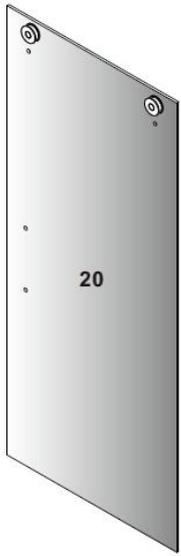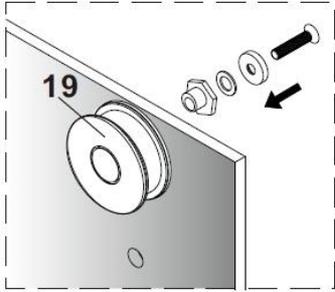


# 6

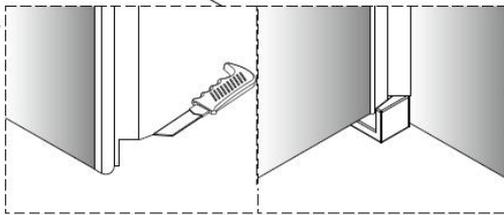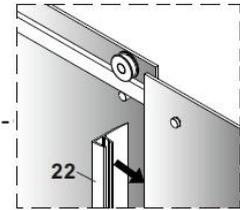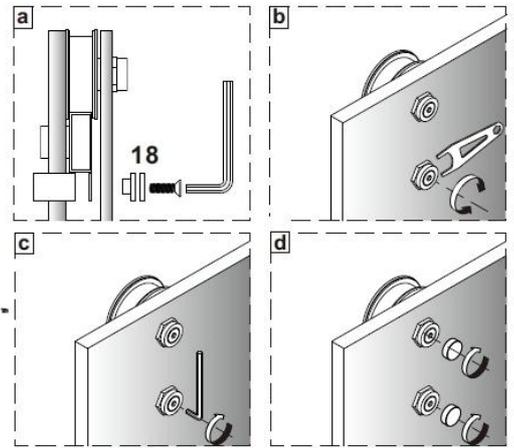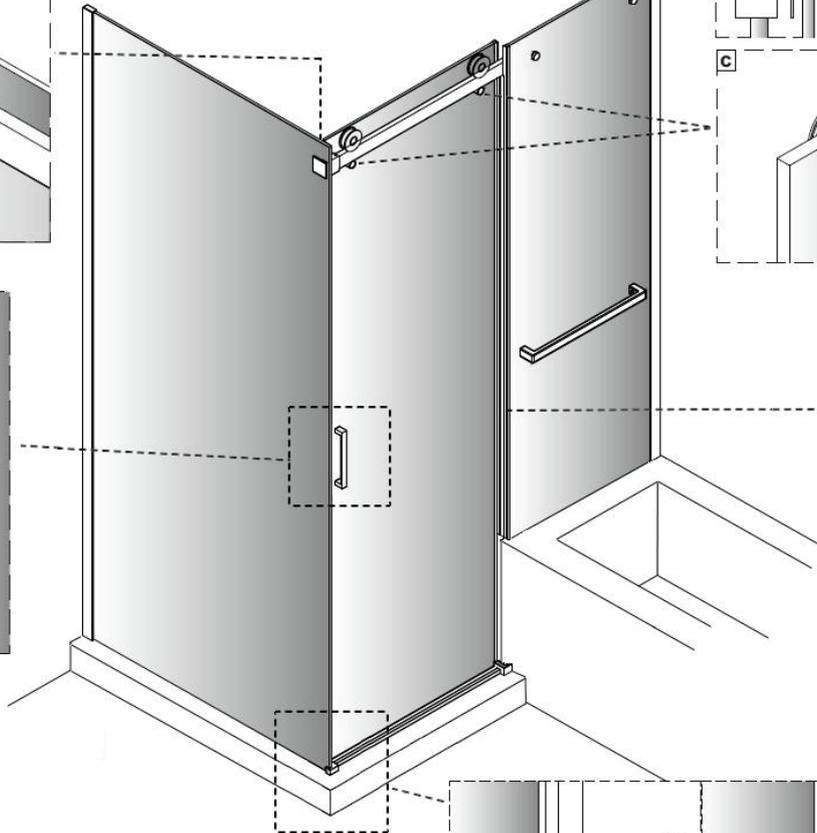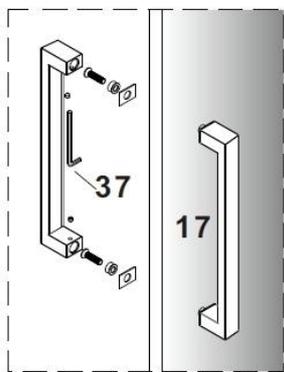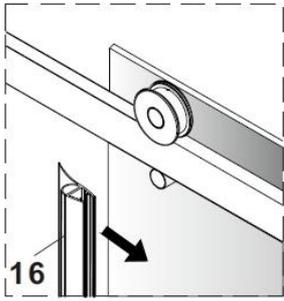


7

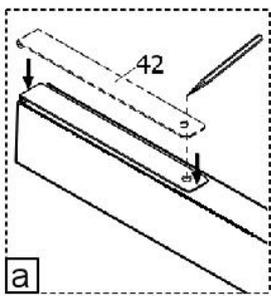


a

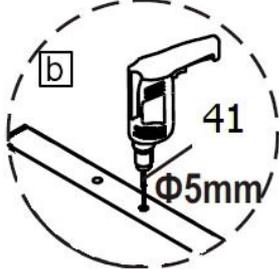



b

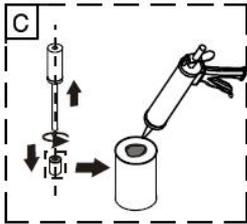


c

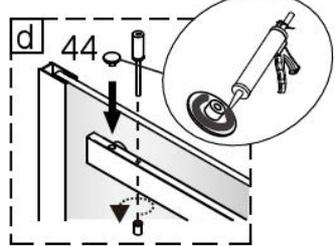


d

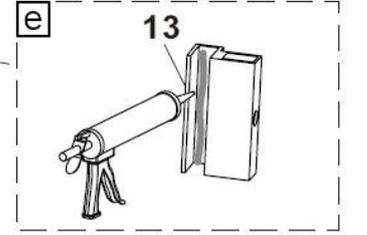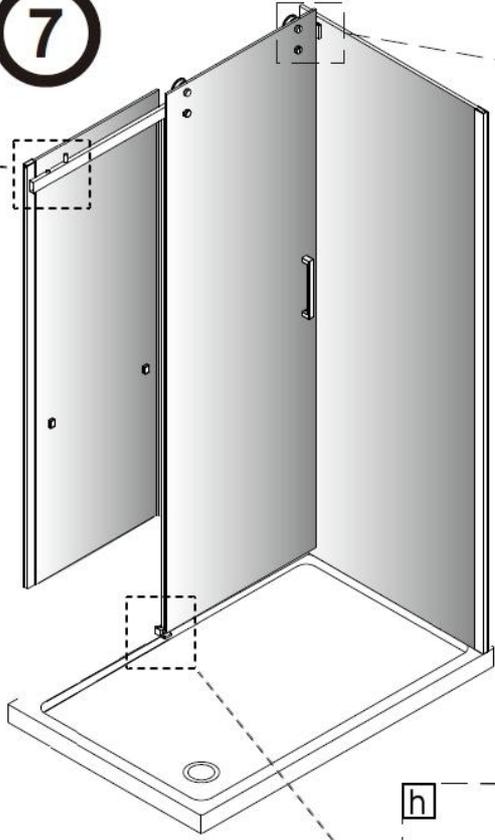


e

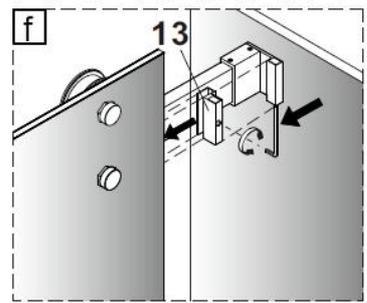

f


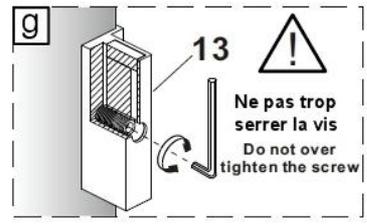


g

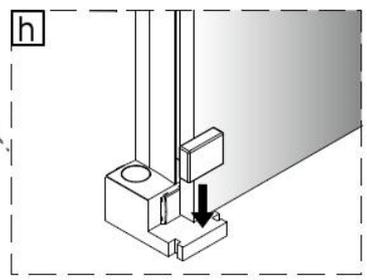

h

8

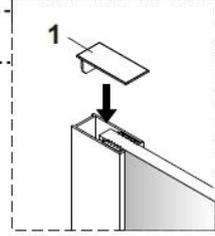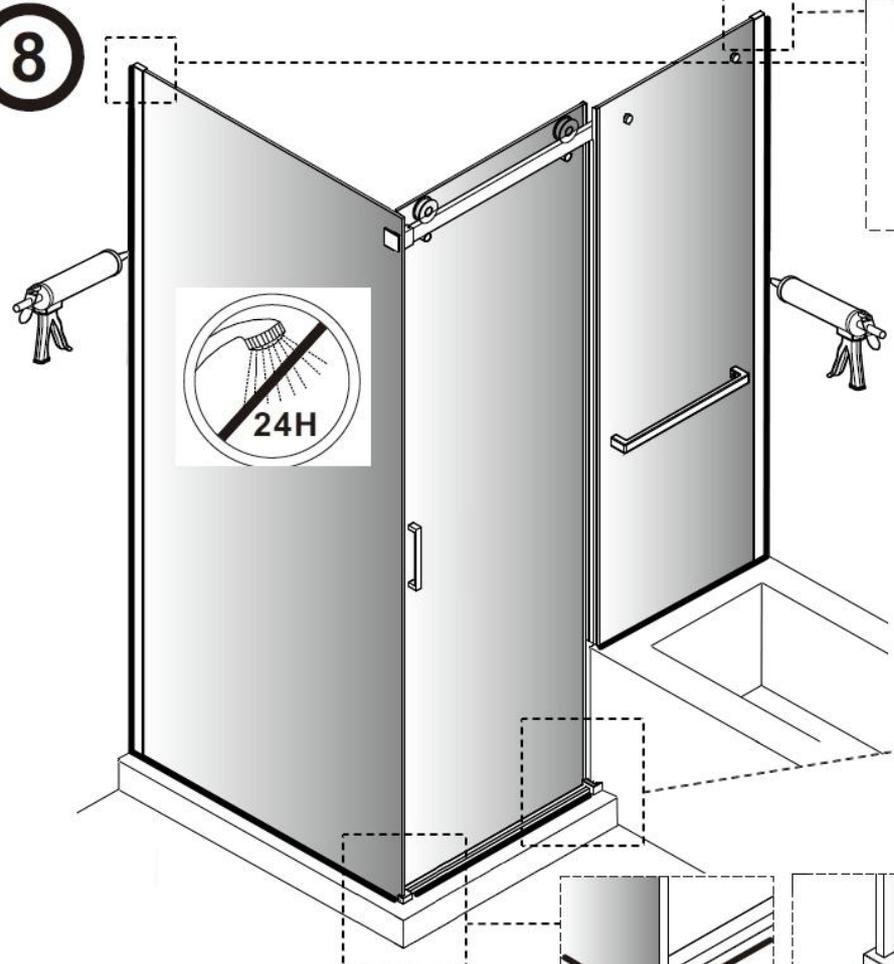

1

