


Procédure d'installation

Bain Podium

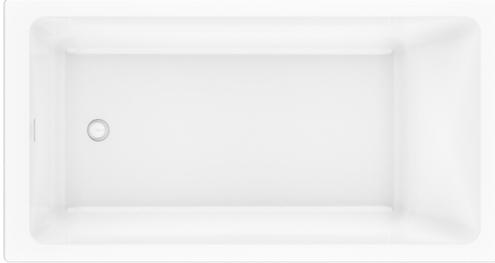

Numéro de série : _____

Nom du modèle : _____

Date de fabrication : _____

Merci d'avoir choisi un produit Oceania pour votre projet!

- Pour la garantie, référez-vous au site internet: <http://www.oceania-attitude.com>
- La structure supportant votre bain doit résister à une masse minimale de 1200 livres (545 kg)
- Veuillez-vous référer au code du bâtiment en vigueur dans votre région afin de procéder à une installation conforme aux normes.
- Protégez votre produit lors de l'installation.
- Les services d'un plombier professionnel sont requis pour l'installation de la plomberie et la baignoire.


IMPORTANT :

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT.

1. **DANGER:** Pour réduire les risques de blessures ou de noyade, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient sous la supervision constante d'un adulte.
2. **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
3. **ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la baignoire.
4. **ATTENTION:** Risque de choc électrique : Ne laissez pas d'appareils électriques tels que séchoir à cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de la baignoire.
5. **ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage de la baignoire
6. **ATTENTION:** L'usage inapproprié des huiles essentielles, en fortes concentrations, peut irriter la peau et même endommager la surface de la baignoire. Certaines marques d'huiles essentielles au Thé des bois (Wintergreen) sont reconnues pour endommager les surfaces d'acrylique.

1.


- Déballer le bain avec soin et l'inspecter.
- Installer les composantes de plomberie (entrée d'eau, siphon).

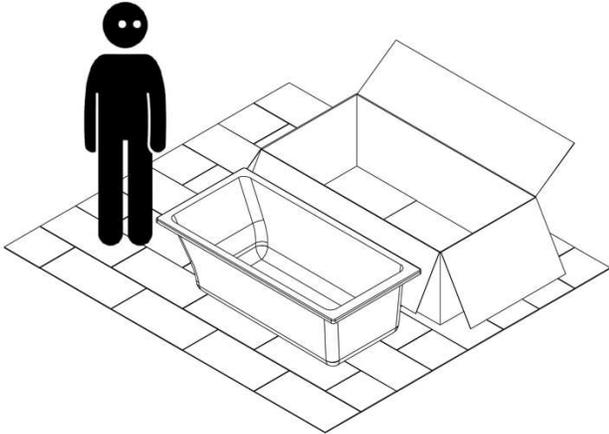

2.

- Construire le caisson qui accueillera la baignoire à l'aide de 2" x 3" pour les montants verticaux et de contre-plaqué pour les contours et le dessus (non fournis).
- Installation podium traditionnelle : Déterminer la hauteur du podium en tenant compte de la hauteur de la baignoire et de l'épaisseur du matériel de finition (marbre, céramique, granit, etc.) Le bain doit reposer sur ses pattes et non sur le podium.
- Prévoir une trappe d'accès pour faciliter l'entretien futur.

Pour une installation sous-plan, voir étape 6.

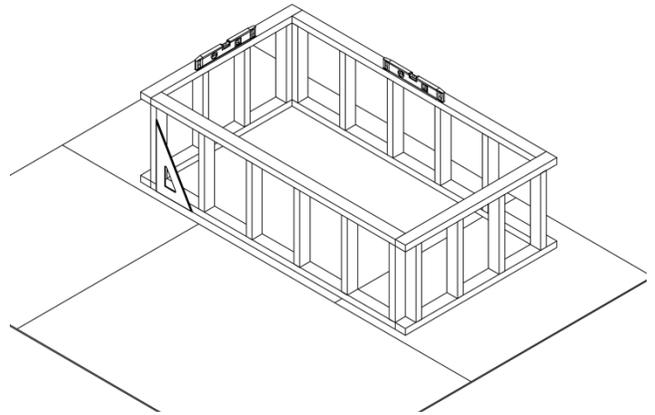


Note : Installer le bain sur un plancher au niveau et un podium bien à l'équerre. Si le plancher présente une pente, l'installateur doit effectuer les ajustements nécessaires pour garantir une installation au niveau et assurer le bon écoulement de l'eau.

oceania

3.


Placer la baignoire à l'envers sur le contreplaqué et tracer le contour.

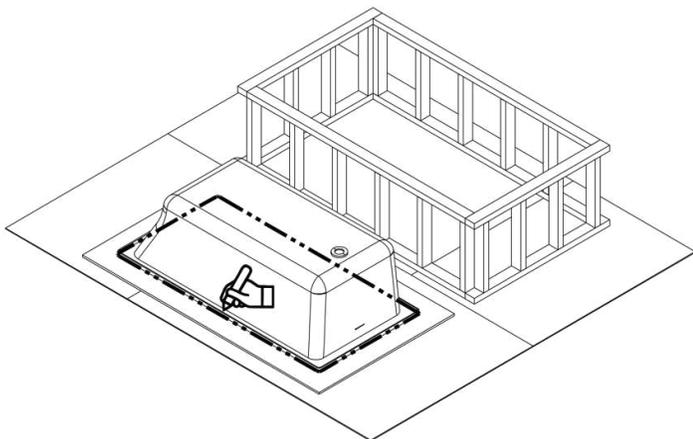

4.

Tailler l'ouverture sur le dessus du podium pour y insérer la baignoire : couper 3/4" à l'intérieur de la dimension du bain.

Note : Toujours mesurer directement sur le produit en main avant de procéder à la découpe.

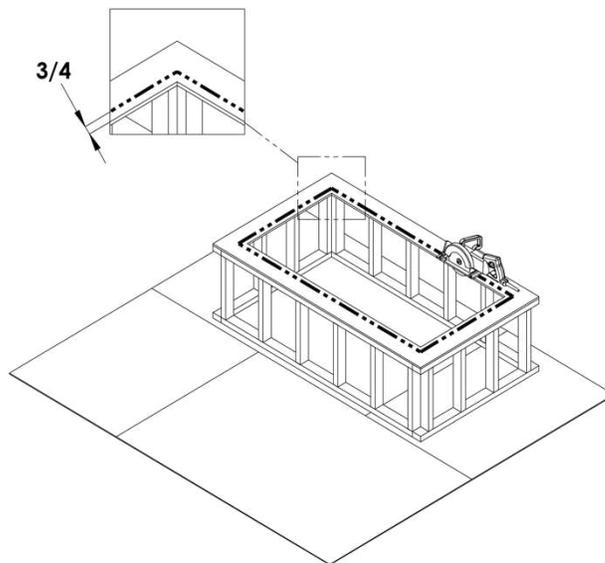

5.


-Insérer le bain à sa position finale.

-Ajuster les pattes pour niveler parfaitement le bain.

Si le bain possède des pattes de bois, utiliser des cales pour compenser.

-Vérifier que le bain repose sur ses 4 pattes (dégagement minimal de 1/16" sous le rebord du bain).

Les rebords ne doivent pas supporter la baignoire.


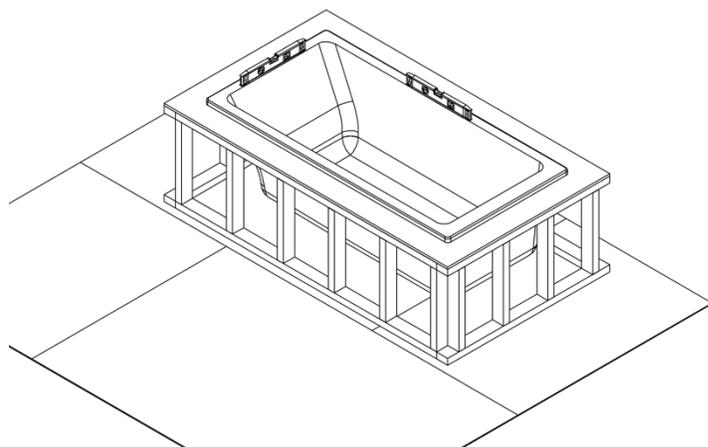


oceania

6.

-Pour une installation sous-plan :

Installer une structure de contre-plaqué supplémentaire au niveau du rebord de la baignoire pour soutenir le matériel de finition (marbre, céramique, granit, etc.) et éviter qu'il repose directement sur le rebord.

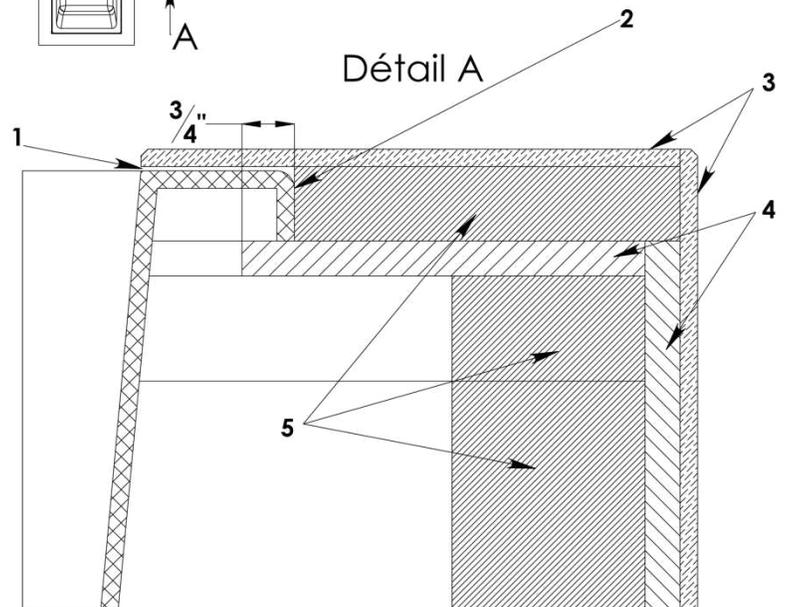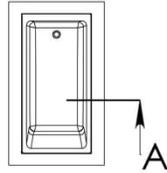


1. Dégagement entre le matériel de finition et le rebord du bain.
2. Bain
3. Matériel de finition
4. Contre-plaqué
5. Structure du podium

7.


Effectuer le raccordement de la plomberie (trop-plein, drain, robinetterie) selon les instructions du fabricant et les normes locales.

-Tester le bon fonctionnement des composantes et l'écoulement de l'eau.

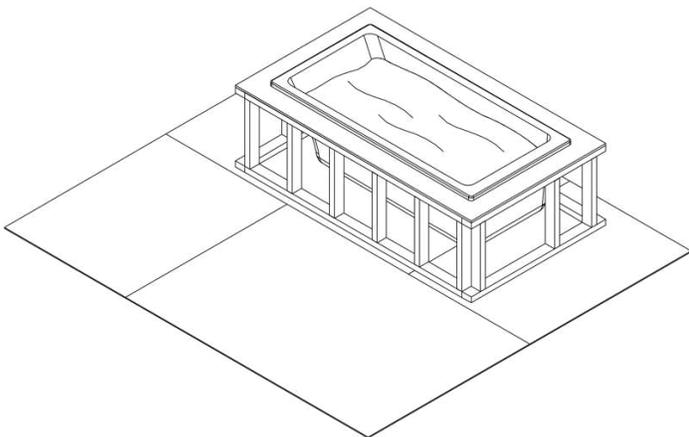

8.

-Procéder au recouvrement du podium avec le matériel de finition sélectionné (marbre, céramique, granit, etc.)

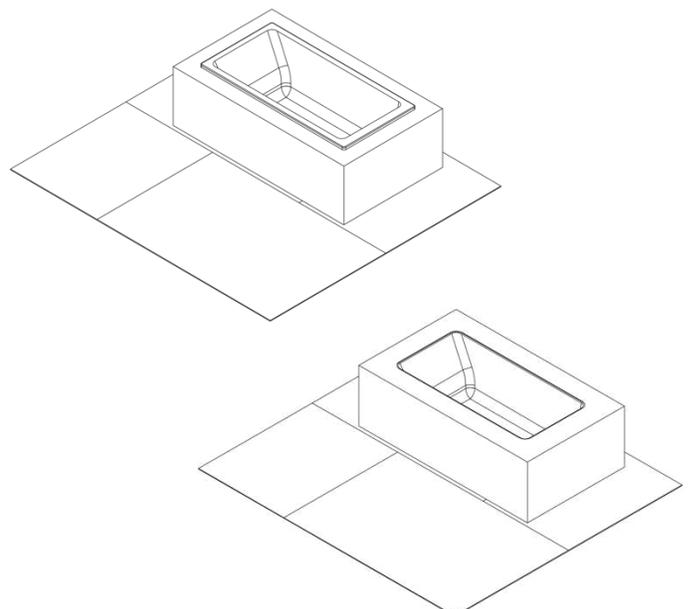


oceania

9.

-Nettoyer les surfaces et appliquer un trait de silicone.


Podium

En surface, à la jonction du bain et du matériel de finition.

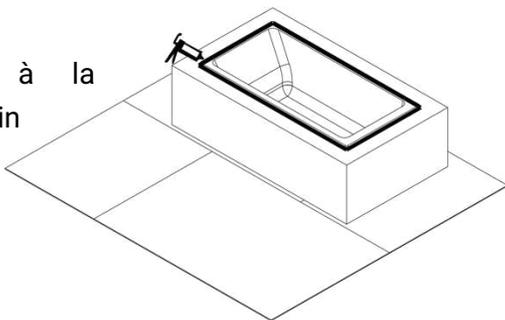

Sous-plan

Sous la plaque entre le bain et le matériel de finition

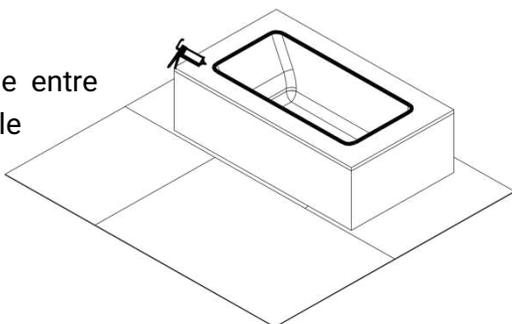

10.

- Laisser sécher le silicone 24h avant l'utilisation.

